KANSAS 4 TURBO

PROFI GASGRILL

(Art. Nr.: 8163
ohne Sichtfenster)

DE

AUFBAU • SICHERHEIT • BEDIENUNG

www.enders-draussen-leben.de

Enders®
draußen leben

INHALT

2 ZU DIESER ANLEITUNG
3 SICHERHEITSHINWEISE
3 Verwendungszweck
3 Allgemeine Gefahren
3 Gerät auspacken
3 Gasanlage anschließen
4 Gasgrill betreiben
5 Gasgrill warten
5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5 Erste-Hilfe-Maßnahmen
6 Transporthinweise
6 Aufbewahrungshinweise
7 LIEFERUMFANG/TEILEBESCHREIBUNG
7 Auf einen Blick
8 GASGRILL MONTIEREN
8 Entfernen der Schutzfolie
8 Benötigtes Werkzeug
9 Montageablauf
21 GASFLASCHE ANSCHLIESSEN
22 GASGRILL BETREIBEN
22 Gasgrill einschalten
22 Gasgrill ausschalten
22 Infrarotgrill einschalten
23 Kochstelle einschalten
23 Allgemeine Tipps zum Grillen
23 GASGRILL REINIGEN
24 GASGRILL AUFBEWAHREN
24 TECHNISCHE DATEN
25 TURBO ZONE
26 GRILLSPIEß MONTIEREN
27 Montageablauf
27 Grillspieß betreiben
28 ENTSORGEN
28 GARANTIE

ZU DIESER ANLEITUNG

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen und beachten Sie trotzdem vor der Montage und Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung und vor allem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:

! Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.
Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.
Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

i So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

! SICHERHEITSHINWEISE

Verwendungszweck

Der Gasgrill darf nur zum Grillen im Freien verwendet werden.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen.

Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen, vorgesehen. Es darf nur von Personen benutzt werden, die in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen.

Allgemeine Gefahren

WARNUNG
Der Gasgrill hat scharfe Kanten, an denen Sie sich schneiden können.

Gerät auspacken

GEFAHR für Kinder
Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken
Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb von deren Reichweite auf.

Gasanlage anschliessen

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR
Der Gasgrill darf nur mit einem Druckregler betrieben werden. Der beiliegende Druckregler ist für den Betrieb mit Flüssiggas werkseitig korrekt eingestellt. Lesen und beachten Sie auch die separat dem Druckregler beiliegenden Montage- und Anwendungshinweise.

- Der Gasschlauch muss ggf. ausgetauscht werden, wenn entsprechende nationale Anforderungen bestehen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Zündquellen, offenes Feuer o.Ä. in der Nähe befinden, wenn Sie die Gasflasche austauschen.
- Lassen Sie sich beim Kauf oder Mieten der Gasflasche im Fachhandel beraten.
- Das Gerät muss so angeschlossen werden, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist. Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht geknickt wird oder scheuert.
- Prüfen Sie nach der Montage der Gasanlage alle Verbindungsstellen mit einem handelsüblichen Lecksuchspray oder Seifenwasser auf Dichtheit. Eine Dichtigkeitsprüfung mit offener Flamme ist strengstens untersagt!

Gasgrill betreiben

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Rauchen Sie nicht beim Umgang mit der Gasanlage. Stellen Sie die Gasflasche nicht in der Nähe von offenem Feuer ab.
- Benutzen Sie den Gasgrill nur im Freien. Achten Sie darauf, dass der Gasgrill windgeschützt steht.
- Halten Sie den Grill von Feuchtigkeit, Spritzwasser, etc. fern.
- Stellen Sie den Gasgrill auf eine ebene, stabile und feuerfeste Fläche.
- Schützen Sie die Gasflasche vor starker Sonneneinstrahlung.
- Prüfen Sie den Schlauch und den Druckregler vor jedem Betrieb auf Risse und Beschädigungen. Nehmen Sie den Gasgrill nicht in Betrieb, wenn Druckregler, Schlauch oder Gasflasche defekt oder undicht sind.
- Prüfen Sie die Brenner vor jedem Betrieb auf Ablagerungen und entfernen Sie diese, bevor Sie mit dem Betrieb beginnen.
- Entzünden Sie die Gasflamme nicht mit einer offenen Flamme. Benutzen Sie zum Zünden den elektrischen Anzünder des Gerätes.
- Zum Schutz gegen versehentlich ausströmendes Gas sollte das Flaschenventil auf der Gasflasche nur dann geöffnet sein, wenn der Gasgrill in Betrieb ist. Drehen Sie das Flaschenventil nach jedem Ausschalten des Gasgrills sofort wieder zu.
- Halten Sie während des Betriebes einen sicheren Abstand zu brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien ein. Der Abstand darf nicht geringer als 1 m sein.
- Achten Sie darauf, dass sich oberhalb des Gasgrills keine Gegenstände oder Gebäudeteile befinden.
- Achten Sie darauf, dass die Entlüftungsöffnungen des Gehäuses nicht verdeckt sind.
- Die Flächen des Gasgrills werden während des Betriebs sehr heiß. Warnen Sie umstehende Personen und halten Sie Kinder fern.
- Lassen Sie den Gasgrill während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Drehen Sie bei einer Störung sofort das Ventil der Gasflasche zu.
- Vor jedem Stellplatzwechsel muss der Gasgrill ausgeschaltet, das Ventil der Gasflasche zugedreht und die Gasflasche zum Schutz des Druckreglers und der Schlauchleitung aus dem Unterteil des Grills herausgenommen werden.

Gasgrill warten

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Reparaturen und Wartungen an der Gasanlage dürfen nur von hierfür autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gasgrill und am Druckregler vor.
- Tauschen Sie den Druckregler und den Schlauch nach spätestens 10 Jahren, auch wenn keine äußerlichen Schäden zu erkennen sind. Achten Sie darauf, dass der Druckregler für das verwendete Gas zugelassen und auf den korrekten Ausgangsdruck (siehe Technische Daten) eingestellt ist. Ein neuer Schlauch darf nicht länger als 1,5 m sein.
- Das Gas bildet zusammen mit Öl ein explosives Gemisch. Versuchen Sie niemals, schwergängige Ventile und Regulierknöpfe mit Öl oder Kriechöl leichtgängig zu machen.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Bringen Sie umstehende Personen in Sicherheit! Drehen Sie, wenn möglich, das Ventil der Gasflasche zu. Kühlen Sie die Gasflasche mit Wasser. Achten Sie dabei auf Ihre Sicherheit! Eine spontane, explosionsartige Wiederentzündung ist möglich.
- Im Brandfall sollen gefüllte Druckgasbehälter aus dem brandgefährdeten Bereich entfernt werden. Ist dies nicht möglich, so sollen die Druckgasbehälter durch besprühen mit Wasser o. a. geeigneten Mitteln aus geschützter Stellung vor zu starker Erhitzung bewahrt werden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Maßnahmen nach Einatmen von Gas

- Hohe Konzentrationen können Ersticken verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht. In niedrigen Konzentrationen können Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Übelkeit und Koordinationsstörungen auftreten.
- Bringen Sie das Opfer an die frische Luft. Verständigen Sie einen Arzt oder den Rettungsdienst. Leiten Sie bei Atemstillstand die künstliche Beatmung ein.

Maßnahmen nach größeren Verbrennungen oder Verbrühungen

- Es besteht die akute Gefahr einer Unterkühlung und eines Schocks. Rufen Sie sofort den Rettungsdienst!
- Eventuellen Kleiderbrand sofort mit Wasser löschen oder die Flammen mit einer dicken Decke ersticken.
- Bei Verbrühungen: Kleidung sofort entfernen.
- Bei Verbrennungen: Kleidung am Körper lassen.
- Mit kaltem Wasser mindestens 15 Minuten kühlen, bis der Schmerz nachlässt.
- Den betroffenen Bereich mit einem sterilen Metalline-Brandtuch abdecken. Die mit Metalline beschichtete Seite auf die verletzte Haut auflegen und locker mit einer Mullbinde oder einem Dreieckstuch fixieren.
- Keine “Hausmittel” wie Salben, Puder, Öle, Desinfektionsmittel etc. anwenden!

Maßnahmen nach kleineren Verbrennungen oder Verbrühungen
- Bei Verbrühungen: Kleidung sofort entfernen.
- Bei Verbrennungen: Kleidung nur entfernen, wenn sie nicht haften.
- Mit kaltem Wasser mindestens 15 Minuten kühlen, bis der Schmerz nachlässt.
- Kleine Verbrennungen oder Verbrühungen ohne Blasenbildung an der Luft heilen lassen, nicht mit einem Pflaster oder Verband abdecken.

Transporthinweise

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR
- Transportieren Sie die Gasflasche möglichst nicht in Fahrzeugen, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist. Der Fahrer muss die möglichen Gefahren der Ladung kennen und er muss wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.
- Transportieren Sie die Gasflasche stehend sowie gegen Umfallen und Verrutschen gesichert.
- Achten Sie darauf, dass das Ventil der Gasflasche geschlossen und dicht ist.

Aufbewahrungshinweise

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR
- Bewahren Sie die Gasflasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie die Gasflasche von oxidierenden Gasen und anderen brandfördernden Stoffen fern.
- Ausströmendes Flüssiggas ist schwerer als Luft und sinkt zu Boden. Bewahren Sie die Gasflasche nicht im Haus, unter Erdgleiche (z.B. Keller, Schacht, Tiefgarage etc.) oder an unbelüfteten Plätzen auf, an denen sich ausströmendes Gas sammeln könnte.
- Schützen Sie die Gasflasche vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen. Lagern Sie die Gasflasche bei weniger als 50 °C an einem gut gelüfteten, schattigen Ort und gegen Witterungseinflüsse geschützt.
- Lagern Sie die Gasflasche stehend und gegen Umfallen gesichert.
- Leere Gasflaschen enthalten immer eine Restmenge Flüssiggas. Beachten Sie die Aufbewahrungshinweise auch für leere Gasflaschen.

LIEFERUMFANG / TEILEBESCHREIBUNG

Auf einen Blick

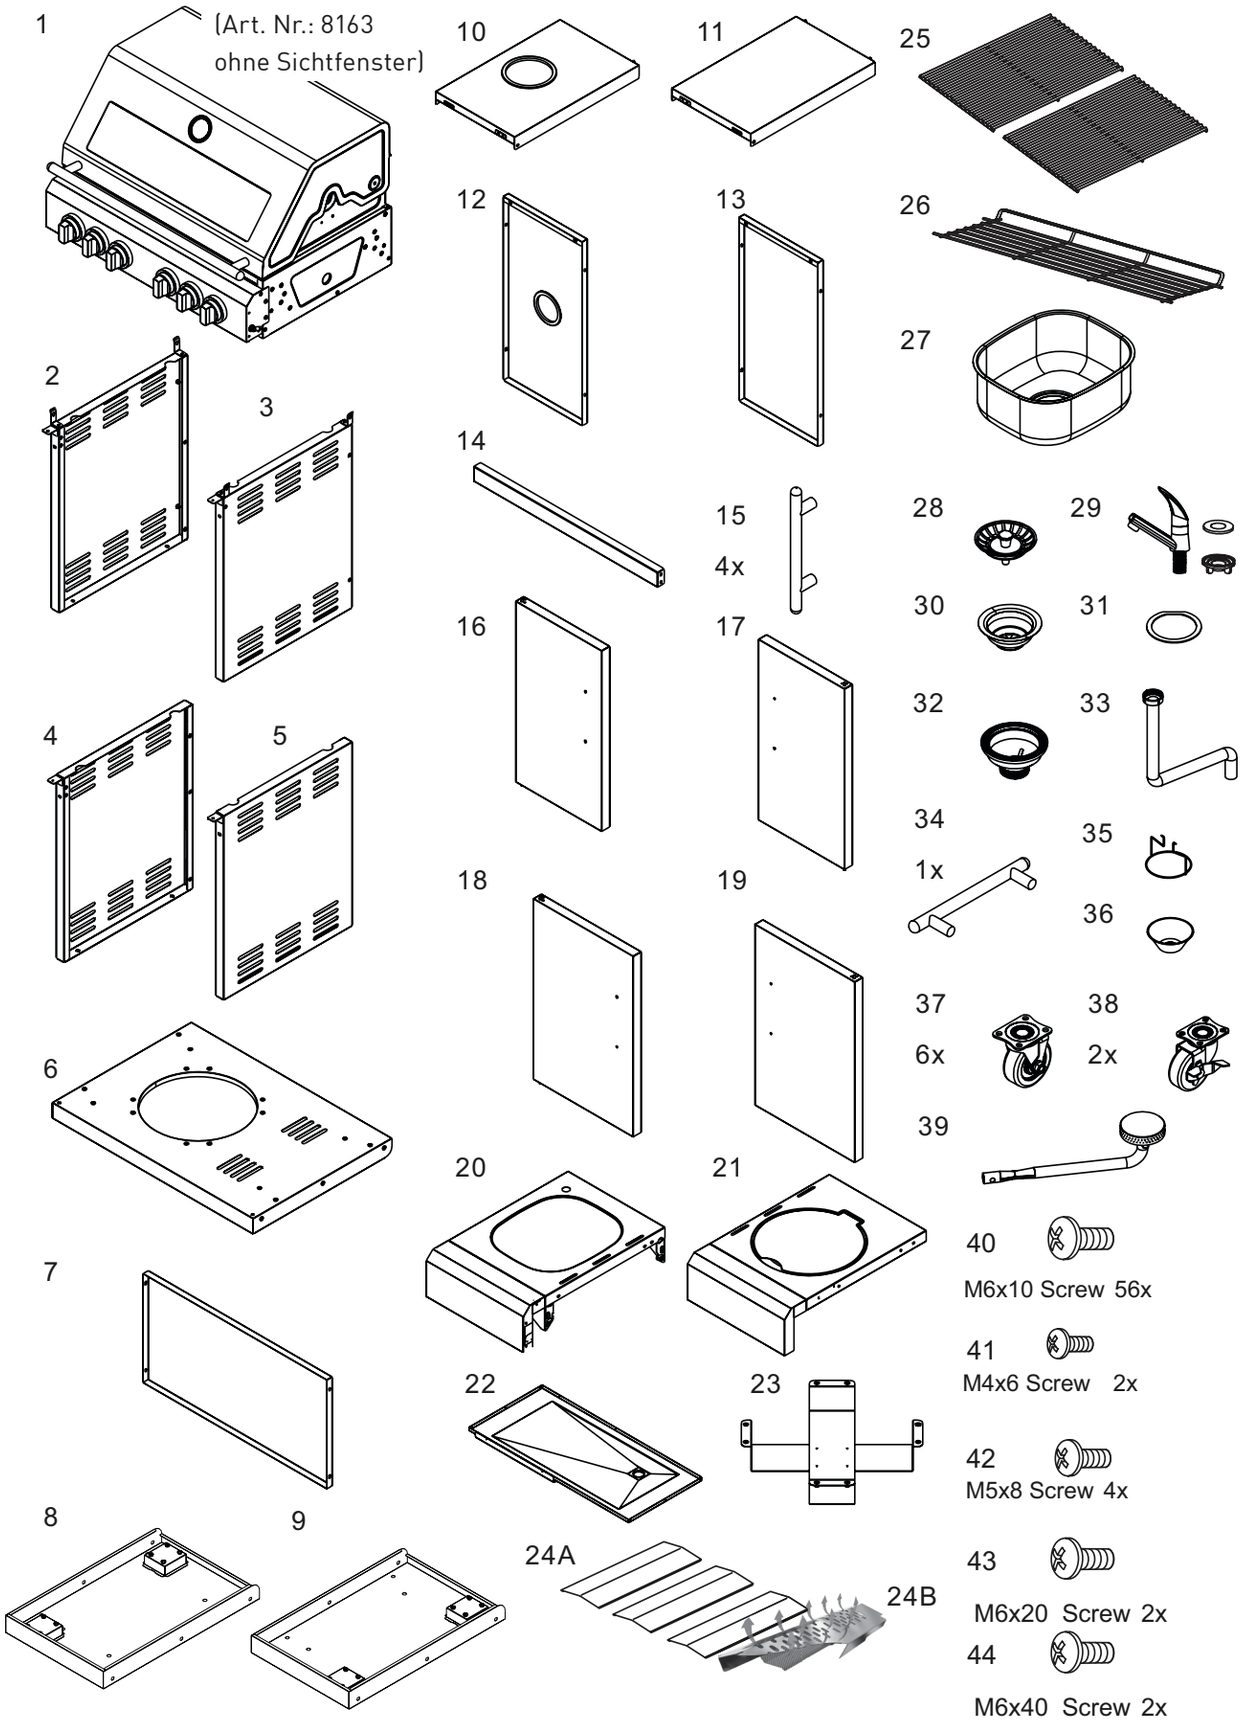

GASGRILL MONTIEREN

WARNUNG – Verletzungsgefahr
Der Gasgrill hat teilweise scharfe Kanten. Tragen Sie während der Montage Sicherheitshandschuhe, um Schnittverletzungen vorzubeugen.

Entfernen der Schutzfolien

VORSICHT – Gefahr von Beschädigungen
Demontieren Sie vor dem Entfernen der Schutzfolie am Oberteil das Thermometer, indem Sie die Rändelmutter auf der Innenseite abschrauben. Setzen Sie das Thermometer nach Entfernen der Folie wieder ein.

Entfernen Sie vor Beginn der Montage alle Verpackungsmaterialien und die Schutzfolien von den Einzelteilen.

Benötigtes Werkzeug

SW 10, SW 16, SW 17

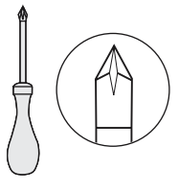
PH 2, PH 3

Schutzhandschuhe

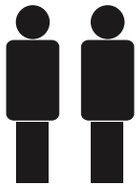
2 Personen

Montageablauf

1

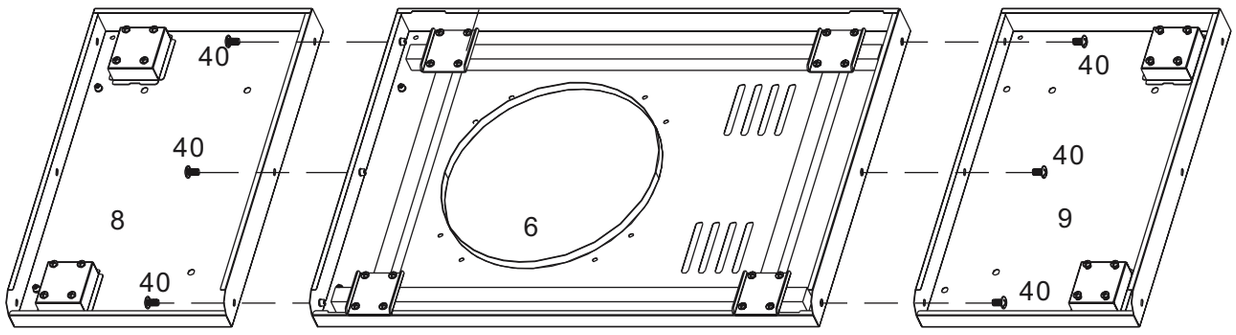

M6*10 6x

2

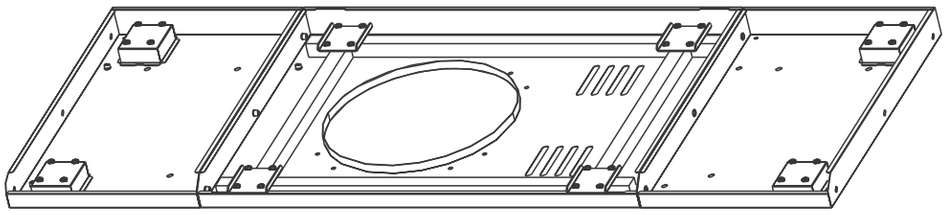

Lösen Sie zuerst die Schrauben, legen Sie die Rollen in die richtige Position und fixieren Sie sie mit den Schrauben.

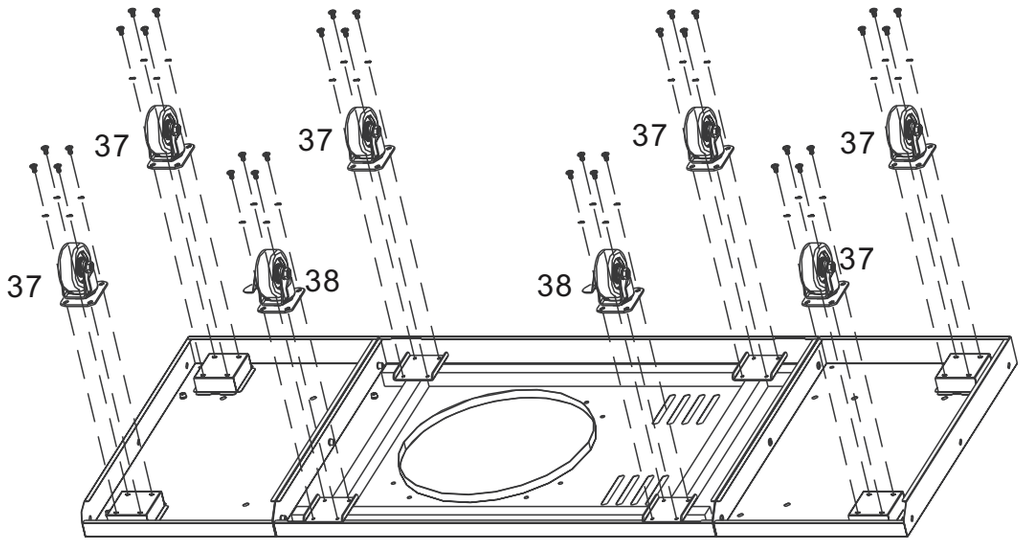

M6*10

3

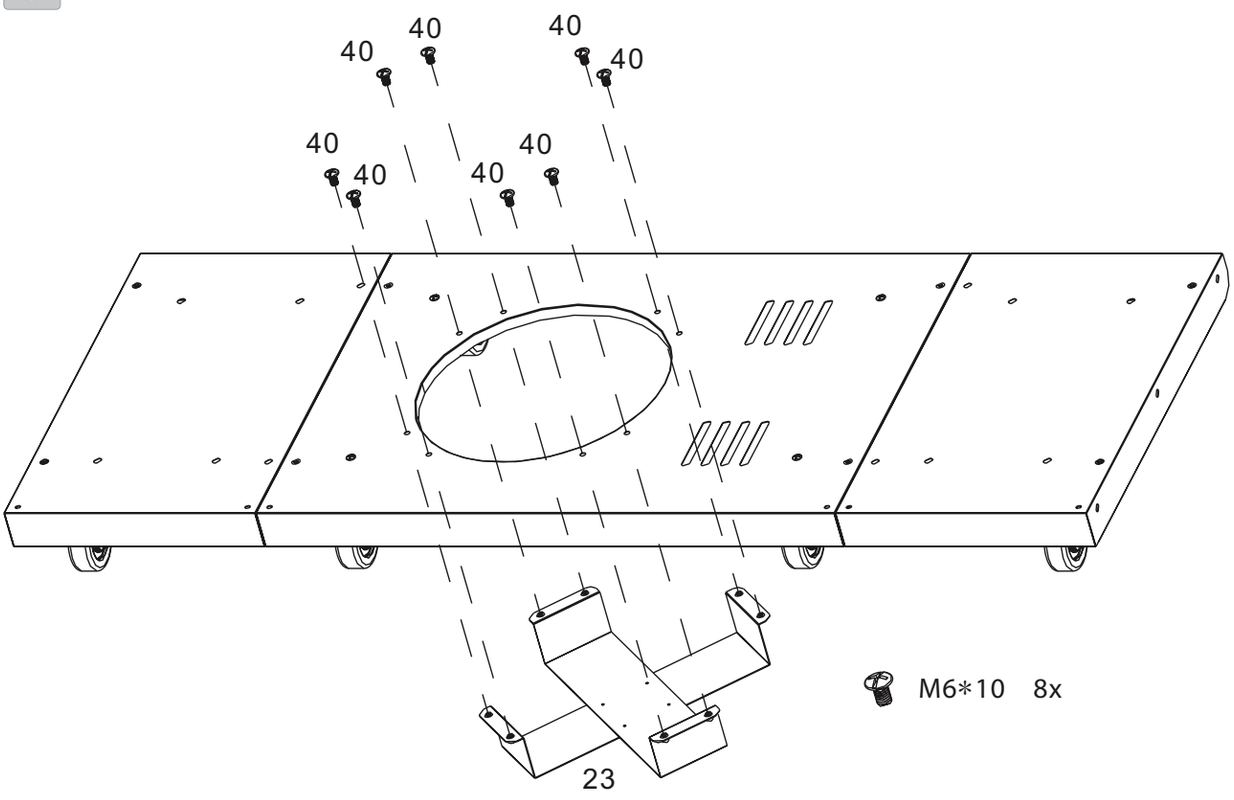

4

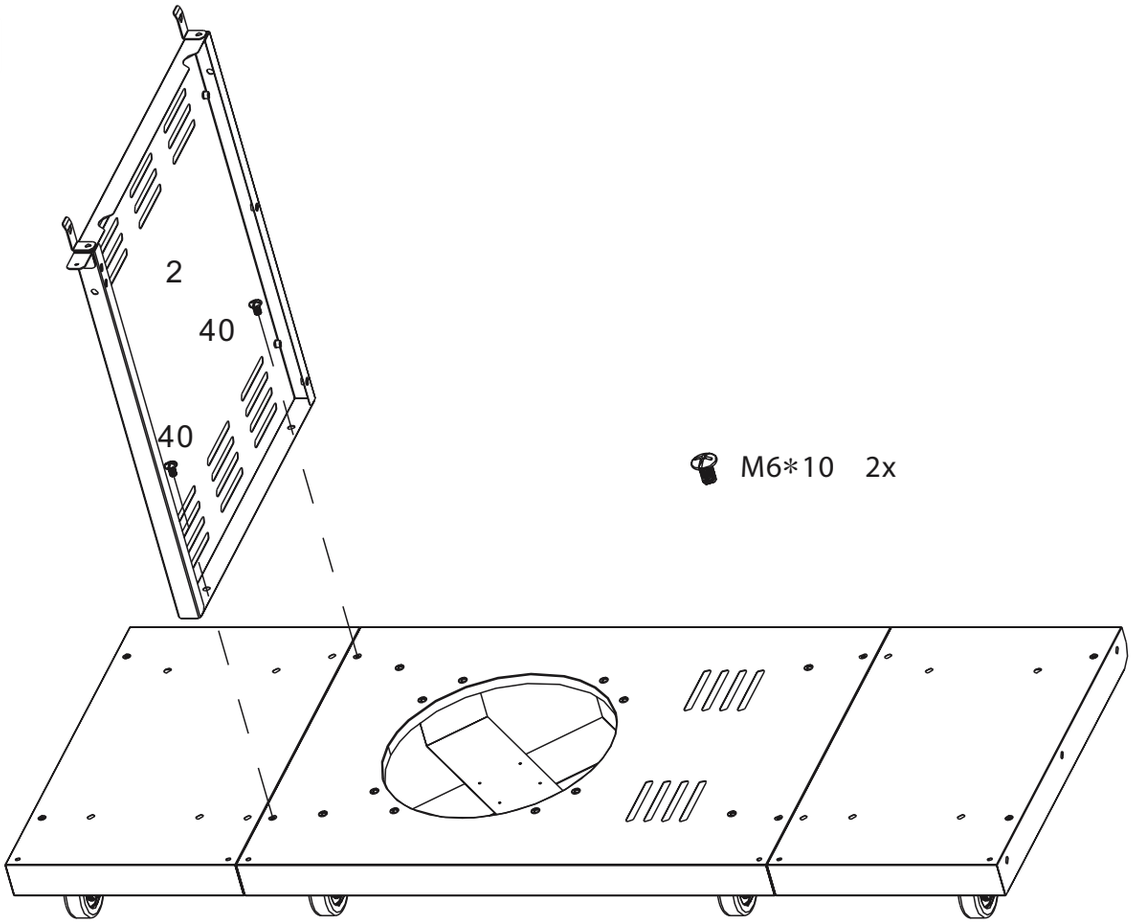

5

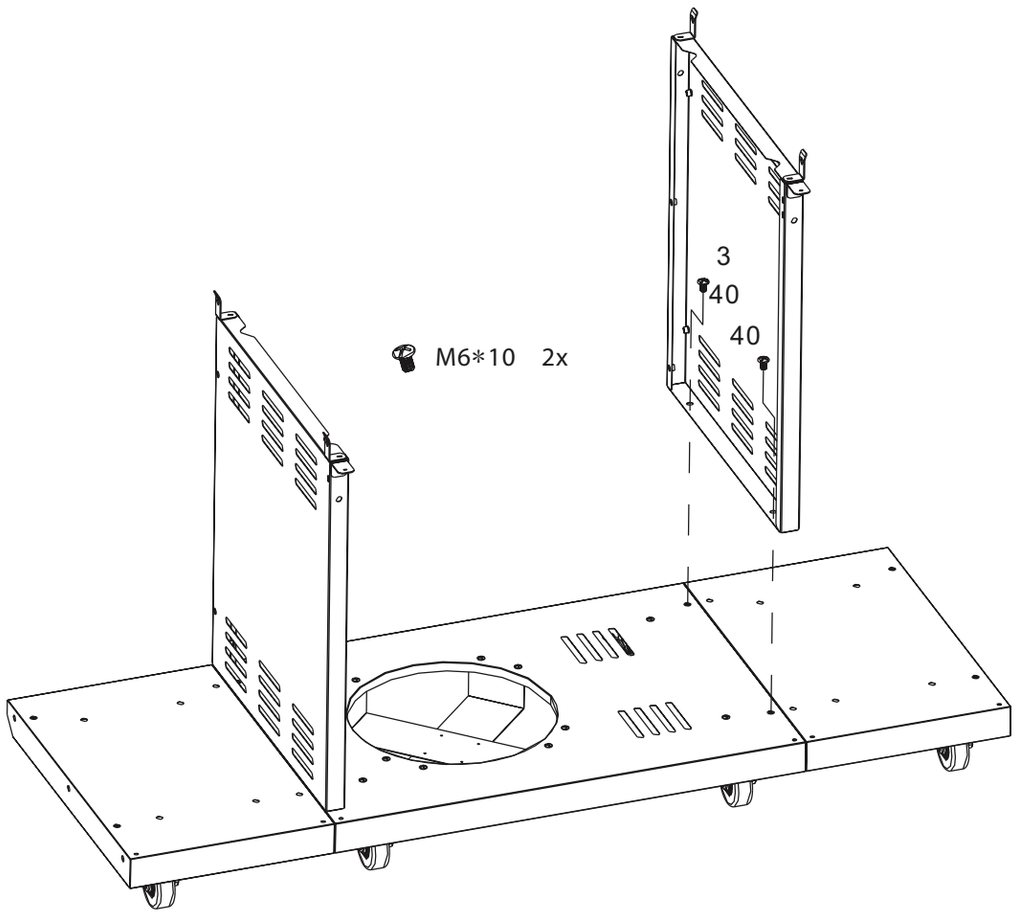

6

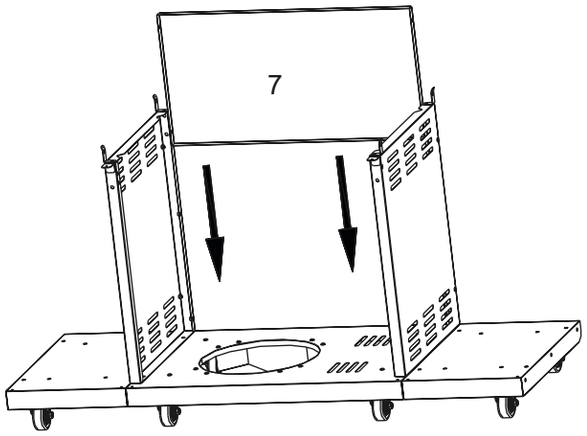

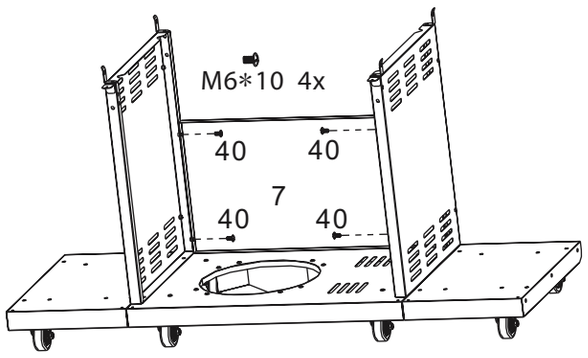

7

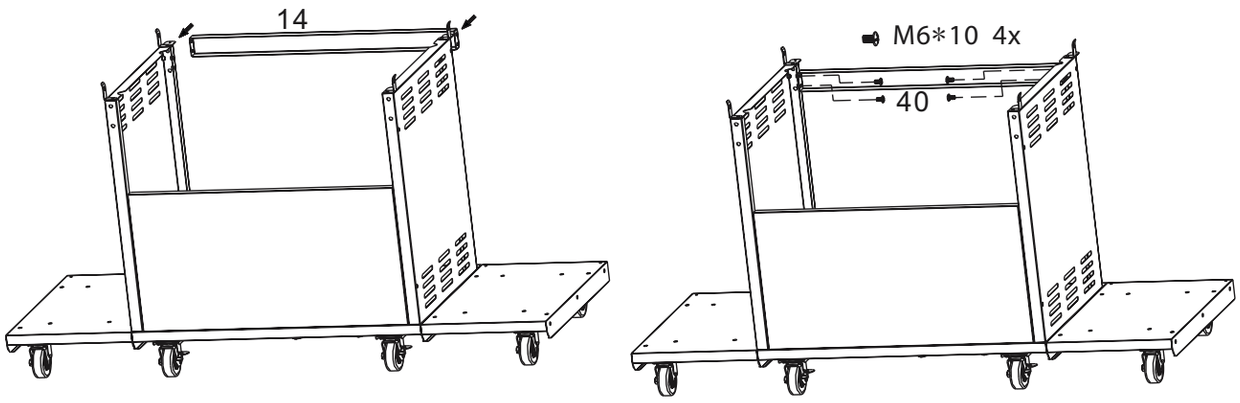

8

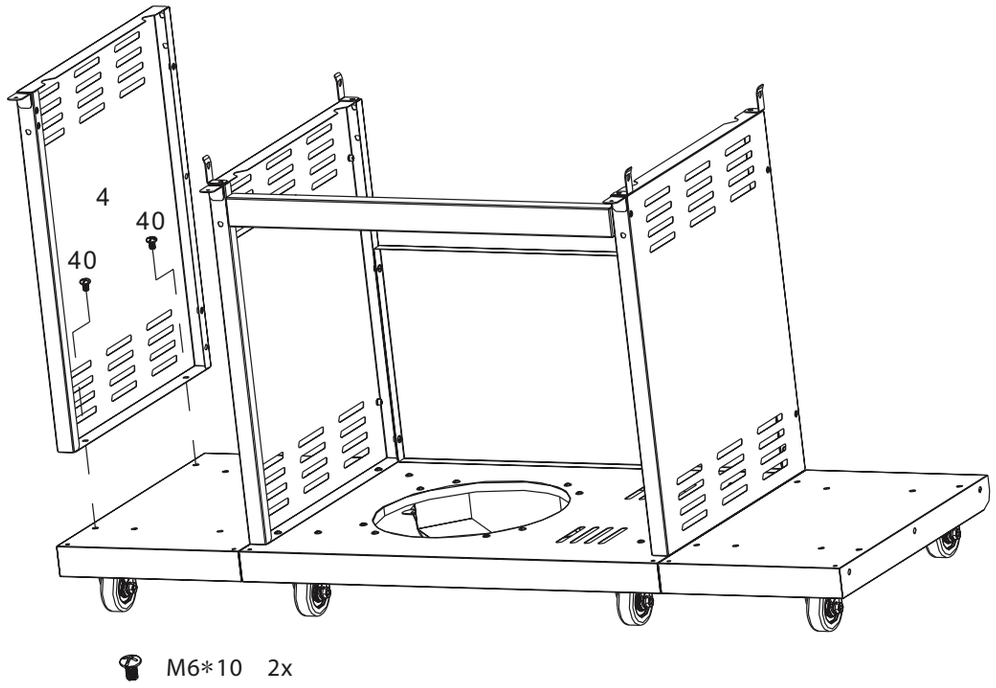

9

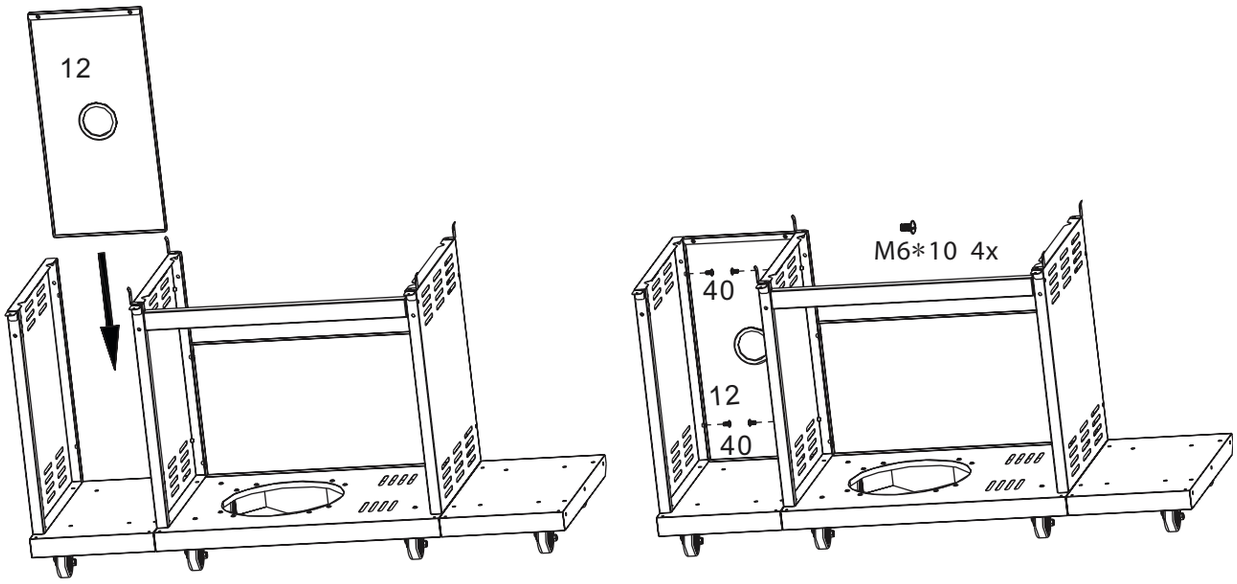

10

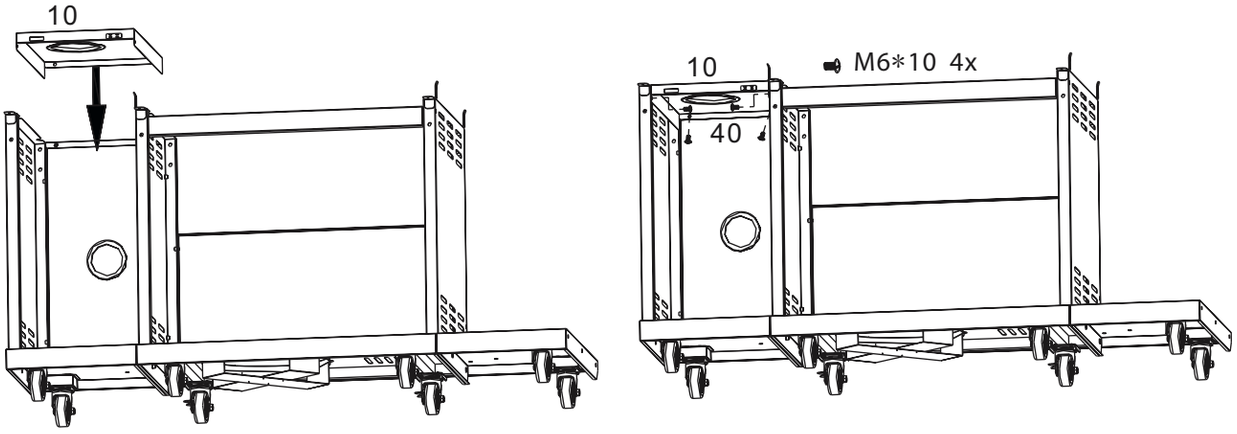

11

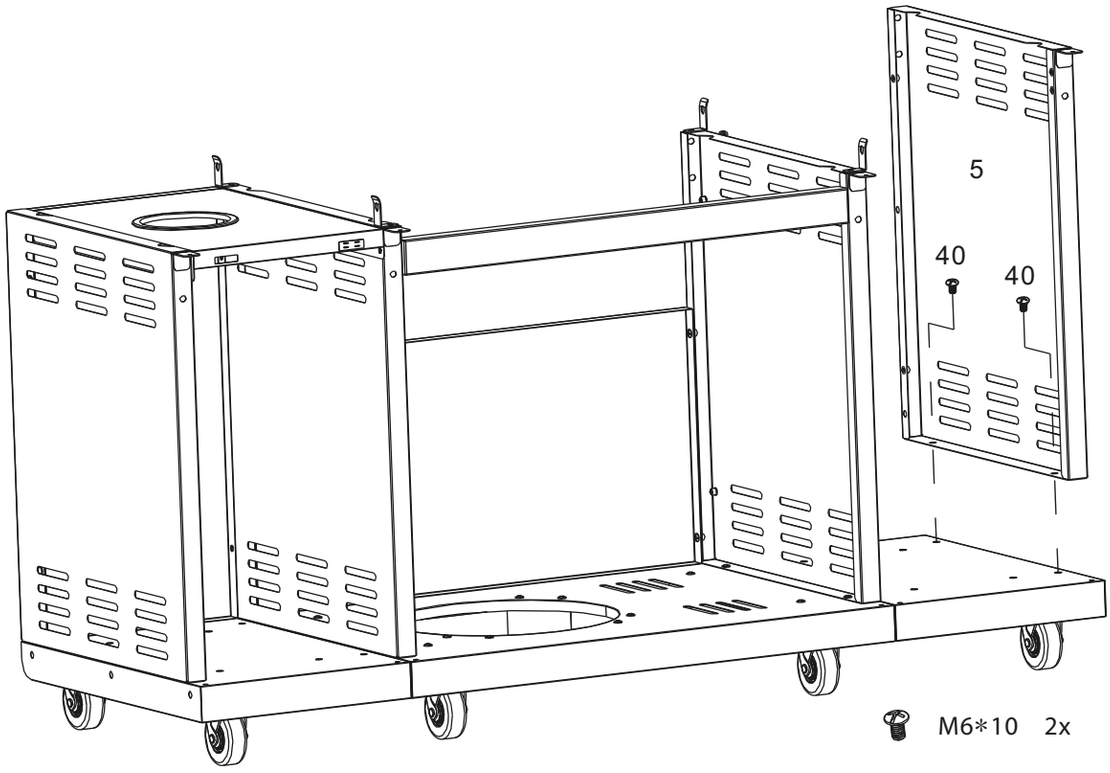

12

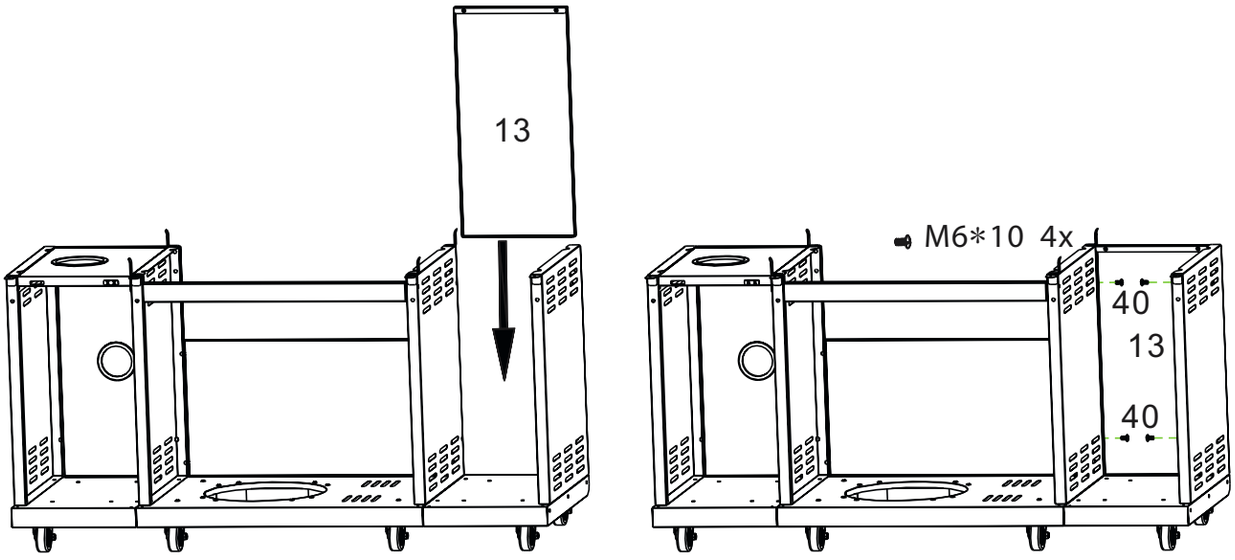

13

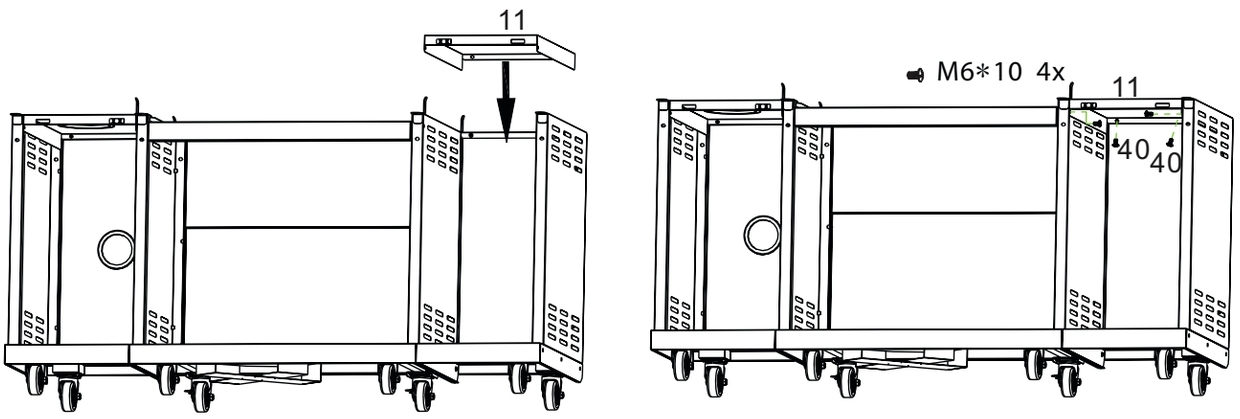
11
M6*10 4x
11
40
40

14

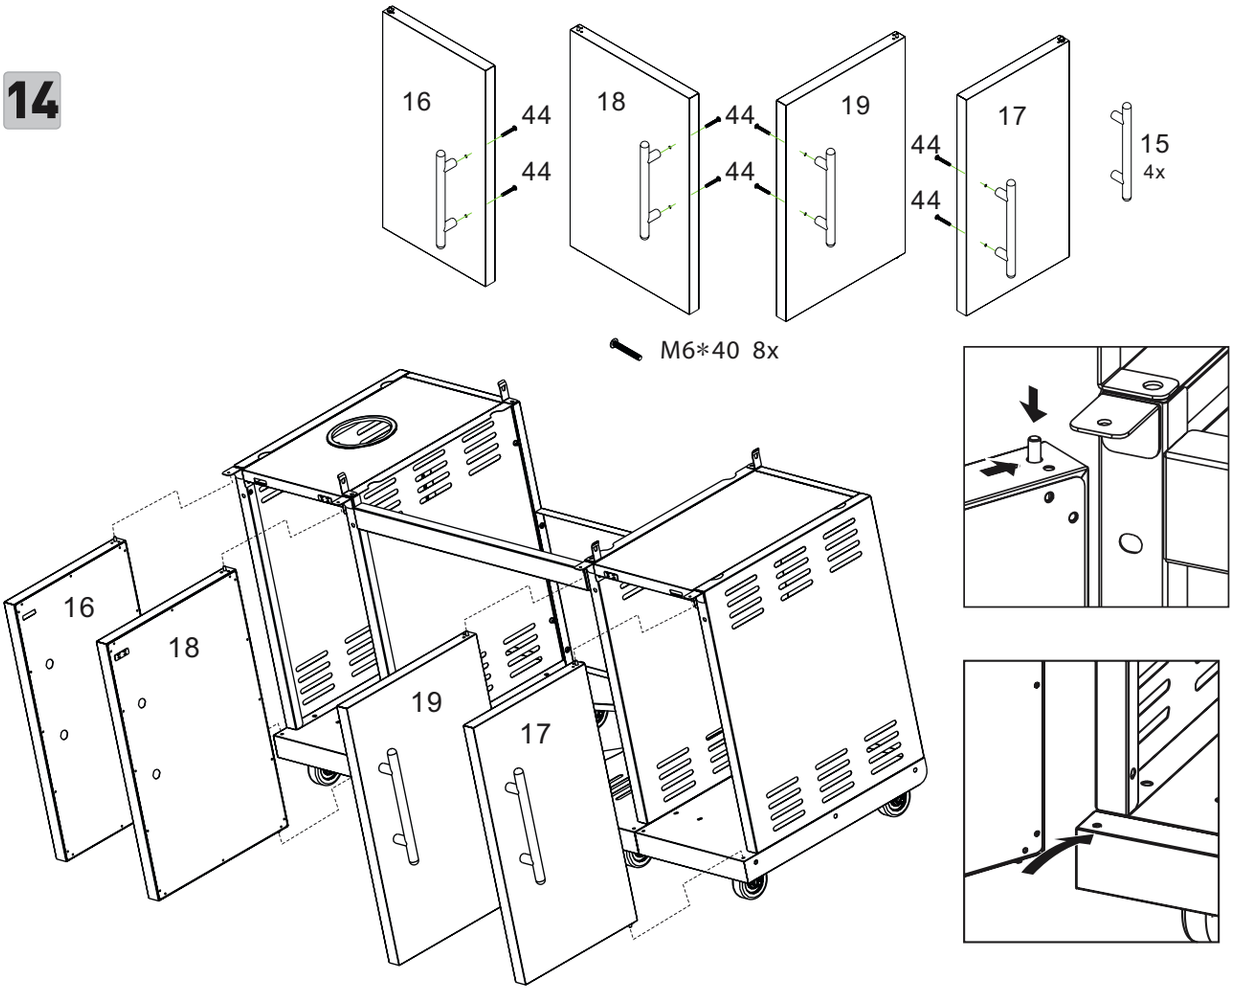
16
44
44
18
44
44
19
44
44
17
15
4x
M6*40 8x
16
18
19
17

15

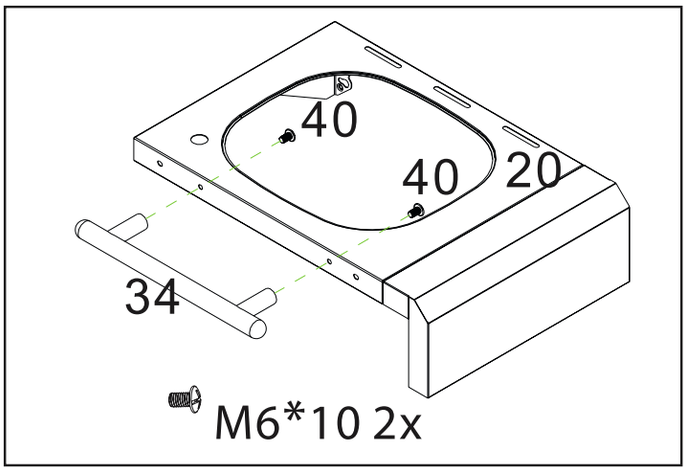

16

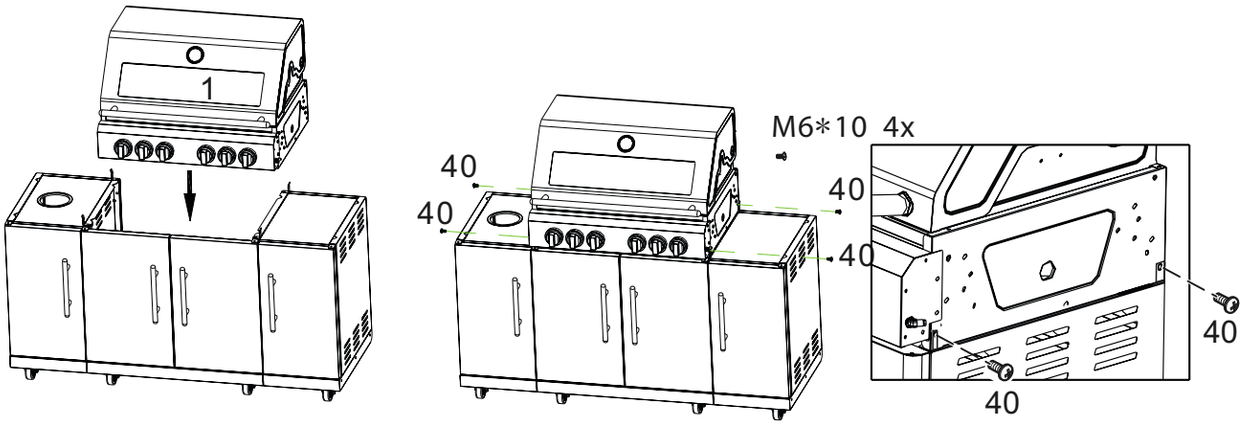

17

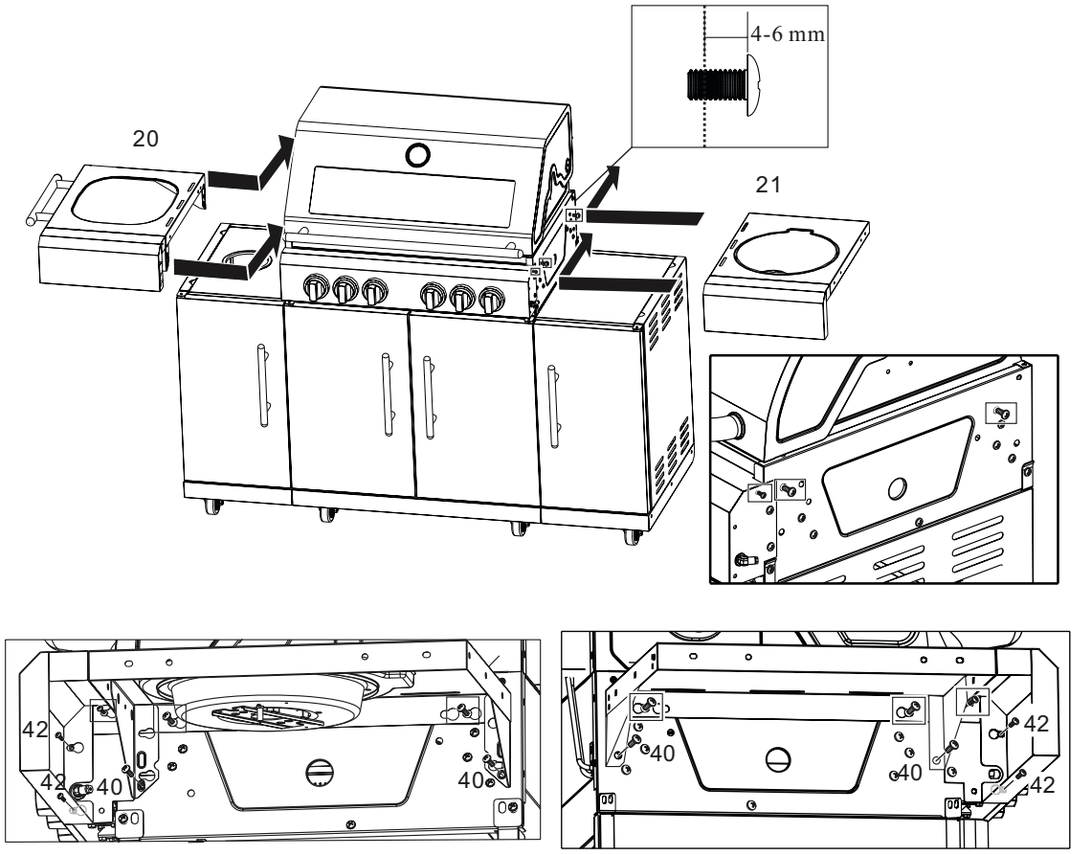

18

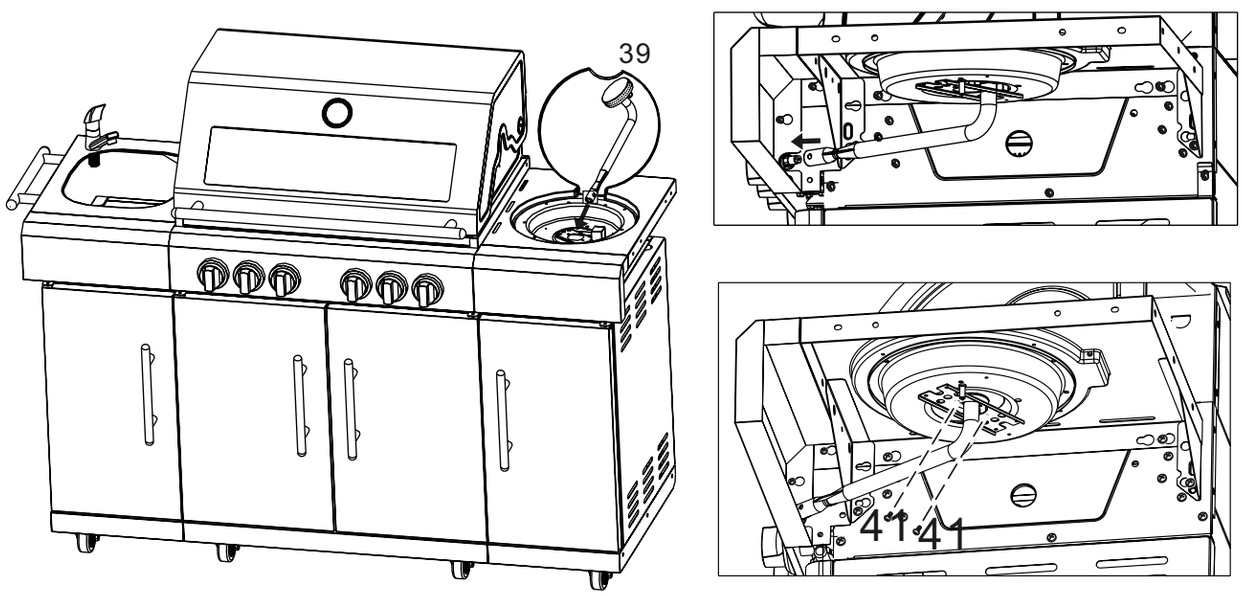

19

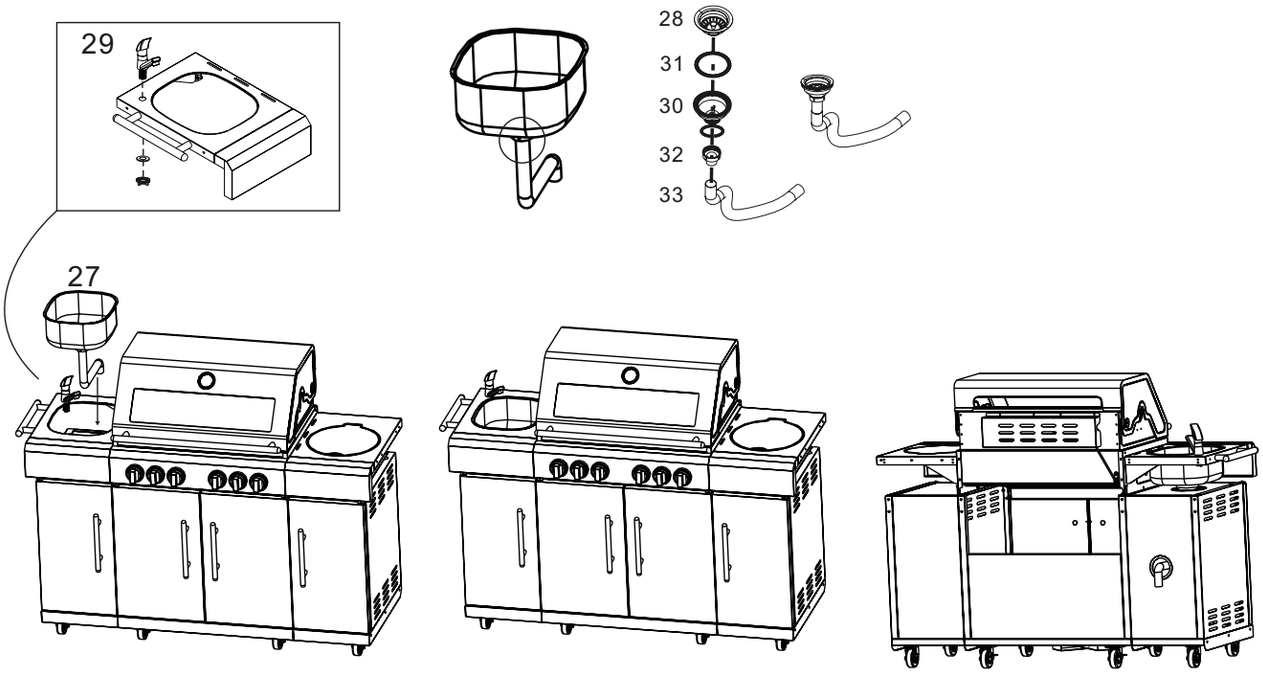

20

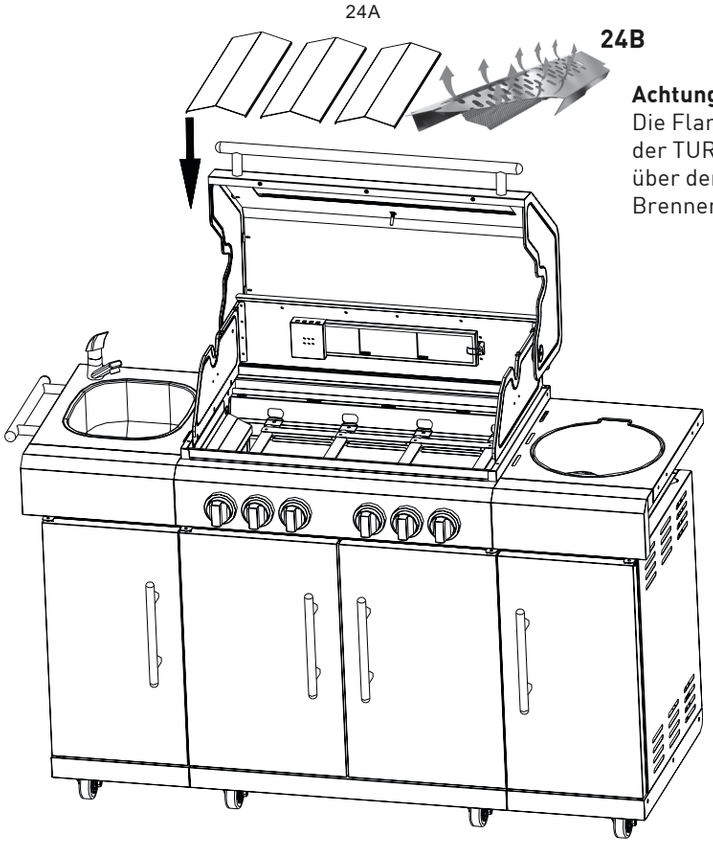

Achtung:
Die Flammabdeckung der TURBO ZONE nur über dem rechten Brenner montieren!

21

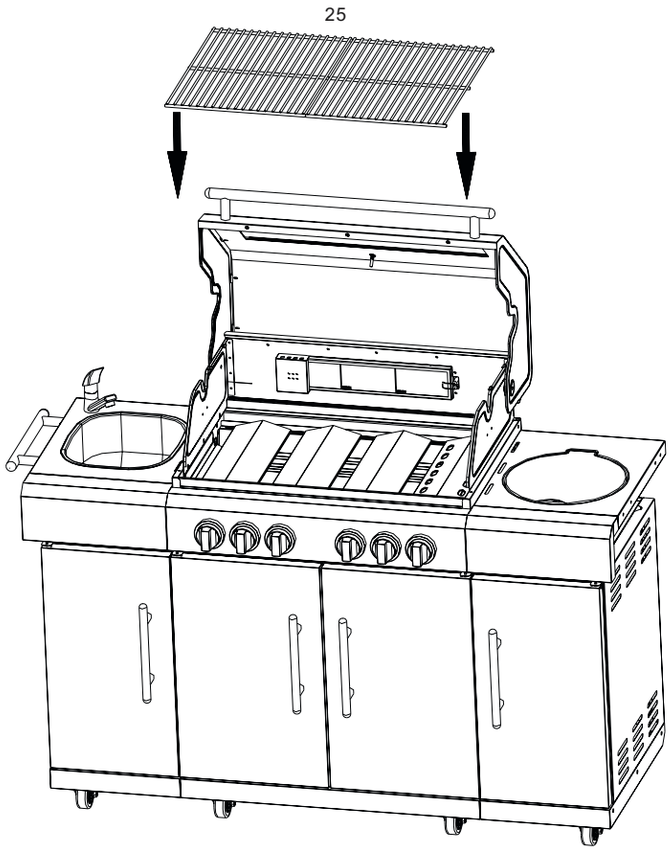

22

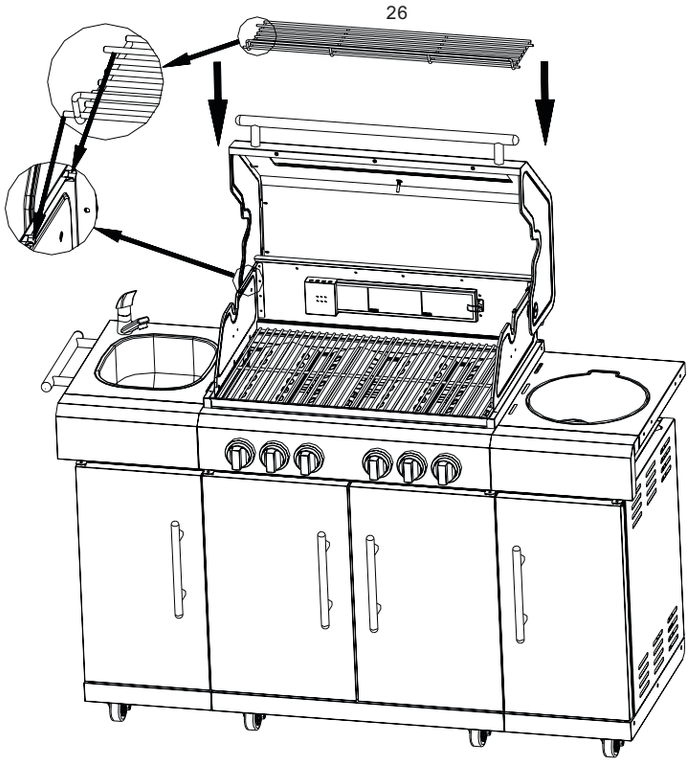

23

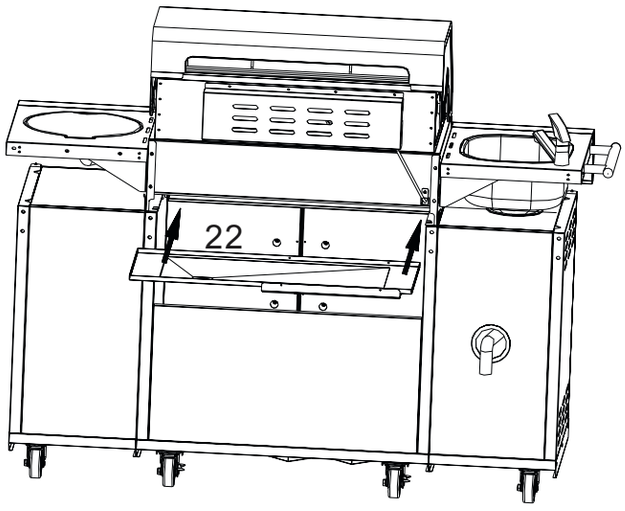

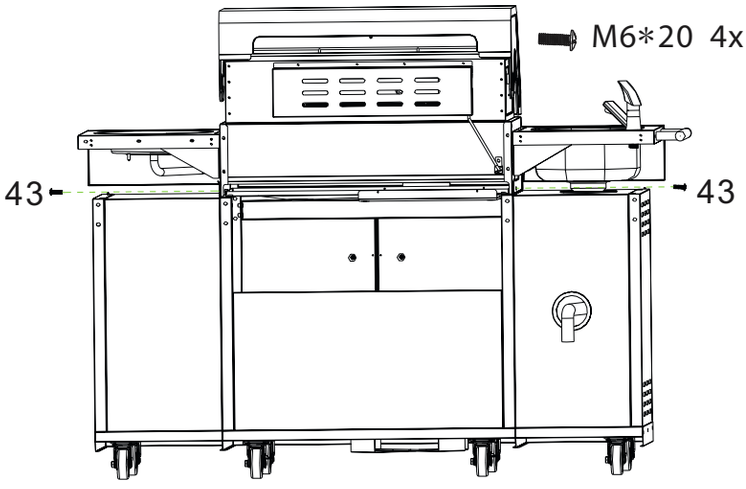

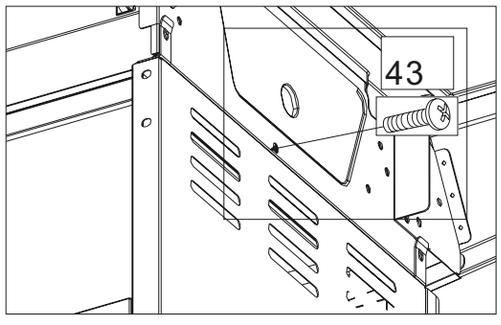

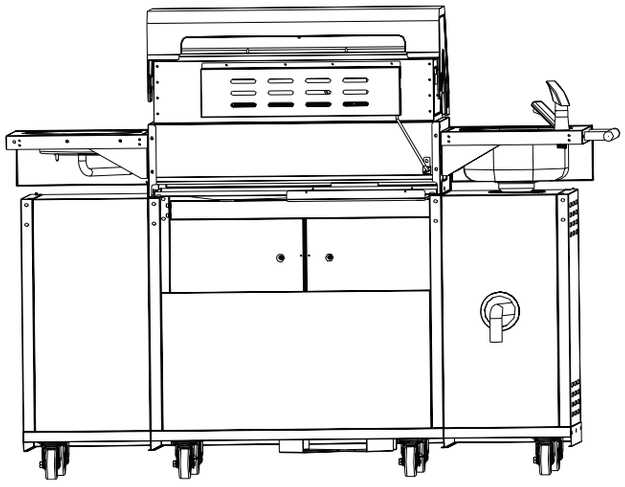



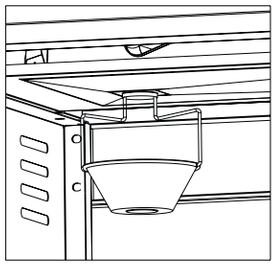

GASFLASCHE ANSCHLIESSEN

Die Überwurfmuttern haben Linksgewinde.

1. Schrauben Sie die Überwurfmutter am Druckregler auf die Verschraubung an der Gasflasche. Ziehen Sie die Überwurfmutter mit der Hand fest an. Benutzen Sie kein Werkzeug, damit die Dichtung nicht beschädigt wird.

Ist für die gewerbliche Nutzung ein Spezialdruckregler und eine Schlauchbruchsicherung beigefügt, beachten Sie bitte die separate Montage/ Bedienungsanleitung dieser Teile.

2. Öffnen Sie die Wagentür und stellen Sie die Gasflasche in den Wagen.

3. Stecken Sie den Schlauch wie rechts abgebildet durch die Öffnung.

4. Drehen Sie die Schutzkappe von der Verschraubung am Gasgrill ab. Schrauben Sie die Überwurfmutter am Schlauchende auf die Verschraubung am Gasgrill. Drehen Sie die Überwurfmutter mit einem Schraubenschlüssel fest an.

5. Sprühen Sie alle Dichtstellen mit handelsüblichem Lecksuchspray ein oder pinseln Sie sie mit Seifenwasser (Verhältnis 1 Teil Seife / 3 Teile Wasser) ein. Drehen Sie das Ventil der Gasflasche auf. An undichten Stellen zeigen sich Blasen. Drehen Sie das Ventil der Gasflasche wieder zu.

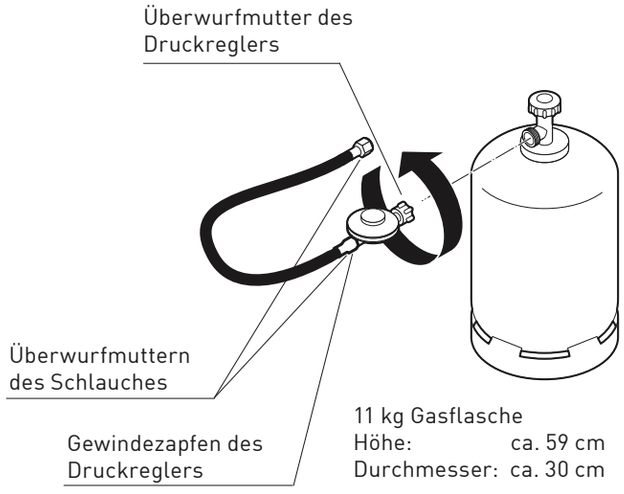

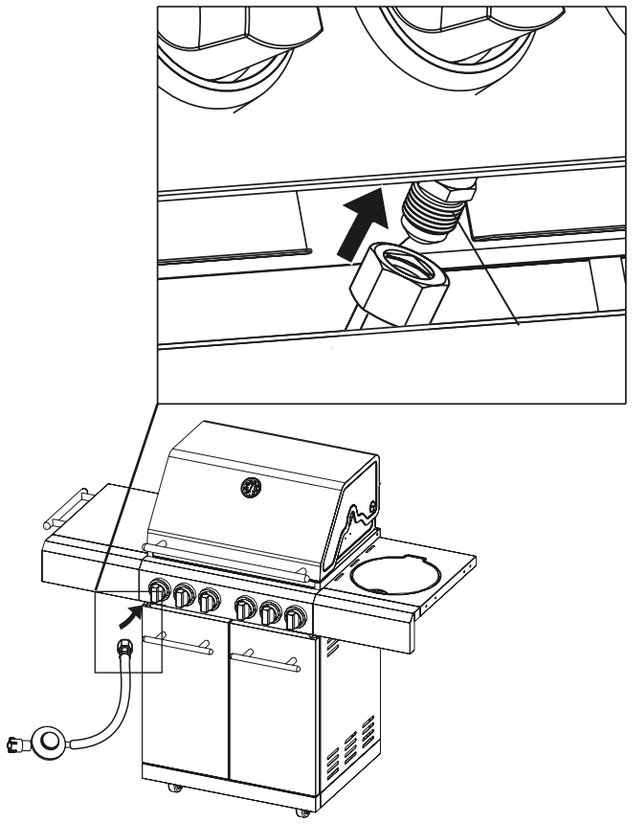

GASGRILL BETREIBEN

⚠ ***Bei geschlossener Haube nur in Kleinstellung grillen!***

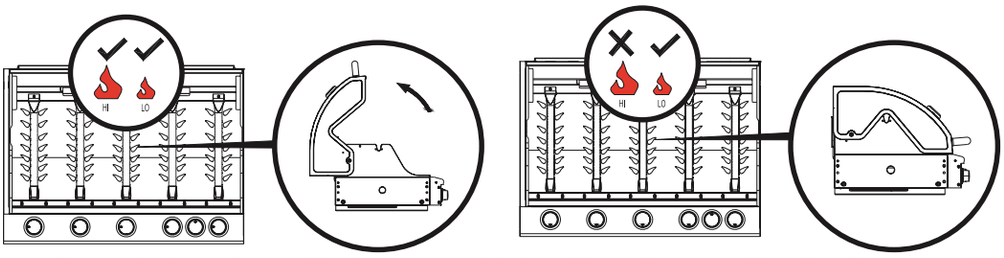

Bevor Sie auf dem Gasgrill das erste Mal grillen, lassen Sie die Brenner für 15 Minuten ohne Grillgut brennen, um Konservierungsrückstände zu entfernen. Es kann zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Die Farbe im Inneren des Gasgrills kann sich leicht verändern. Dies ist ein natürlicher Prozess und kein Grund zur Beanstandung.

Gasgrill einschalten

1. Öffnen Sie den Deckel Ihres Grills.
2. Sie können die Brenner unabhängig voneinander zünden.
3. Drehen Sie den Stellknopf im Uhrzeigersinn in die Position "I o"
4. Verbinden Sie den Gasdruckregler mit der Gasflasche.
5. Öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche und führen Sie mit Seifenlauge eine Dichtungsprüfung zwischen Gasdruckregler und Gasflasche durch.
6. Drücken Sie einen der Stellknöpfe und drehen ihn entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Position „High". Dabei ist ein CLICK zu hören. Der Brenner zündet. Sollte der Brenner nicht zünden, wiederholen Sie diesen Schritt 3 bis 4 Mal.
7. WARNUNG: Zündet der Brenner nicht, stellen Sie den Stellknopf im Uhrzeigersinn in die Position "I o" und drehen das Ventil der Gasflasche zu. Warten Sie 5 Minuten und beginnen Sie bei Schritt 5.
8. Wenn der eine Brenner gezündet hat, wiederholen Sie Schritt 6 und 7, um die anderen Brenner zu zünden.
9. Regulieren Sie die Wärme, indem Sie den Stellknopf auf eine beliebige Einstellung zwischen der „High"- und der „Low"-Position drehen.

Gasgrill ausschalten

10. Um den Grill außer Betrieb zu nehmen schließen Sie das Ventil der Gasflasche und drehen alle Stellknöpfe in die Position "I o".

Infrarotgrill einschalten

1. Öffnen Sie den Deckel und drehen Sie alle Regulierknöpfe auf Position "I o".
2. Drücken und halten Sie den Regulierknopf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die höchste Stufe. (Dabei ist ein CLICK zu hören). Der Brenner zündet. Wenn der Brenner nicht zündet, wiederholen Sie diesen Schritt.
3. Sollte der Brenner nicht zünden, warten Sie ca. 5 Minuten und wiederholen Schritt 5.
4. Regulieren Sie die Wärme, indem Sie den Stellknopf in die „HIGH/LOW" Position drehen.
5. Zündet der Brenner nicht, können Sie das Gerät mit einem langen Streichholz zünden! Kontaktieren Sie den Hersteller, um den Fehler an der Zündung zu beheben.
6. Um den Infrarotgrill außer Betrieb zu nehmen drehen Sie den Stellknopf in die Position "I o". Um den kompletten Grill außer Betrieb zu nehmen schließen Sie das Ventil der Gasflasche und drehen Sie alle Stellknöpfe in die Position "I o".

ACHTUNG! Infrarotbrenner dürfen nicht zur gleichen Zeit, wie die anderen Brenner, verwendet werden.

Kochstelle einschalten

1. Öffnen Sie den Deckel der Kochstelle, bevor Sie diese zünden.
2. Drücken Sie den Stellknopf des Kochers und drehen ihn entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Position „High". Drücken Sie den Zündknopf. Dabei ist ein CLICK zu hören. Der Brenner zündet. Sollte der Brenner nicht zünden, wiederholen Sie diesen Schritt 3 bis 4 Mal.
3. Zündet der Brenner auch dann nicht, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie Schritt 2.
4. Regulieren Sie die Wärme, indem Sie den Stellknopf auf eine beliebige Einstellung zwischen der „High"- und der „Low"-Position drehen. 5. Zündet der Brenner nicht, zünden Sie den Kocher mit einem langen Streichholz. Kontaktieren Sie den Hersteller, um den Fehler an der Zündung zu beheben.
6. Um den Kocher außer Betrieb zu nehmen drehen Sie den Stellknopf in die Position " ". Um den kompletten Grill außer Betrieb zu nehmen schließen Sie das Ventil der Gasflasche und drehen Sie alle Stellknöpfe in die Position " ".

ACHTUNG! Die Kochstelle nie bei geschlossenem Deckel zünden!

Allgemeine Tipps zum Grillen

- Der Gasgrill ist ein multifunktionales Gerät. Sie können Fleisch, Fisch, Gemüse und Früchte nicht nur grillen, sondern auch garen. Die Temperatur kann mit den Stellknöpfen jederzeit den Bedürfnissen angepasst und am Thermometer überwacht werden.
- Bei geschlossener Haube können Sie Ihren Gasgrill auch wie einen Backofen nutzen. Besonders in diesem Fall darf die Temperatur nicht zu hoch sein.

GASGRILL REINIGEN

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel.
Entfernen Sie vor der Reinigung des Gasgrills die Gasflasche.

WARNUNG
Heiße Oberflächen
Warten Sie vor der Reinigung, bis der Gasgrill genügend abgekühlt ist.

VORSICHT
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

- Reinigen Sie den Grill nach jedem Gebrauch.
- Ziehen Sie die Fettschublade heraus und entsorgen Sie das Fett umweltgerecht.
- Wischen Sie die Edelstahlflächen und Roste mit einem feuchten Lappen ab oder spülen Sie sie heiß ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. Spülen Sie mit Wasser nach und lassen Sie den Gasgrill vor dem nächsten Betrieb vollständig trocknen und behandeln Sie danach die Edelstahlfächen mit Edelstahl Pflegemittel
- Entfernen Sie Speisereste von den Brennern mit einer weichen Bürste.
- Ist in Ausnahmefällen die Düse verstopft, so ist diese mit einer Düsennadel freizumachen.
- Ist in Ausnahmefällen das Venturirohr (Gas-Mischrohr) verstopft, so ist dieses mit einer Nadel oder einem Pfeifenreiniger freizumachen.

GASGRILL AUFBEWAHREN

- Bewahren Sie das Gerät in einem frostfreien und trockenem Raum auf. Schließen Sie die Grillhaube und decken Sie das Gerät ab, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Schließen Sie immer das Ventil der Gasflasche und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Beachten Sie zur Aufbewahrung auch die Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise, Seite 6.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	**KANSAS 4 IKG/SIKG PROFI TURBO**
Artikelnummer Hersteller:	8163/8159
Nennwärmebelastung (HO) Brenner: Seitenbrenner: Infrarotbrenner:	I3B/P (50) ca. 14,8 kW ca. 3,5 kW ca. 4,0 kW
Anschlußwert Brenner: Seitenbrenner: Infrarotbrenner:	 ca. 1076 g/h ca. 255 g/h ca. 291 g/h
Ausgangsdruck bei Einsatz von Propan/Butan (G31/G30)	50 mbar
Certificate PIN No.	0063CN7317

Prüfgrundlagen EU/2009/142/EG DIN EN 498 2012
Das Gerät ist im Auslieferzustand für den Betrieb mit Flüssiggas ausgelegt.

EG Länder	**Kateg.**	**mbar**	**Düsenkennzeichnung Brenner**	**Düsenkennzeichnung Kocher**	**Düsenkennzeichnung Infrarotbrenner**	**eingest.**
DE, AT, CH	I3B/P	50	0,84 mm	0,79 mm	0,89 mm	X
GR, CZ, SK, BE, FR, IE, PT, CY, LV, CH, ES, GB, IT, EE, LT, RO, TR	I3+	28-30/37	0,97 mm	0,89 mm	0,97 mm	
PL	I3B/P	36	0,97 mm	0,89 mm	0,97 mm	
FI, GR, NO, CZ, HU, MT, SK, DK, CY, LV, BG, NL, SE, EE, LT, SI	I3B/P	30	0,97 mm	0,89 mm	0,97 mm	

Tabelle gültig für alle Geräte der Serie KANSAS.

Schlauchlänge: maximal 1,5 m
Gasflasche: 11 kg Gasflasche kann verwendet und im Unterteil aufgestellt werden. Größere Flaschen können nur außerhalb des Unterteils aufgestellt werden.

CE 0063/12

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

TURBO ZONE - Grillen bei starker Hitze auf einem Gasgrill!

Ein richtig gutes Steak braucht kurze Zeit die Höchsttemperatur, damit sich die Poren sofort schließen und das Innere saftig bleibt. Kein Problem mehr mit der TURBO ZONE!

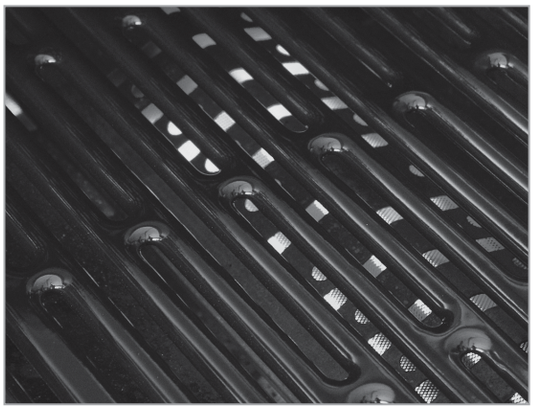

- Den roten Knopf einfach voll aufdrehen - TURBO ZONE reagiert sofort
- Blitzschnell von Niedrig- auf Höchsttemperatur und zurück

- Klar erkennbar durch sichtbar rot abstrahlende Flammabdeckung
- Das Grillen in unterschiedlichen Hitzezonen ermöglicht ein perfektes Ergebnis für jeden Fleischtyp

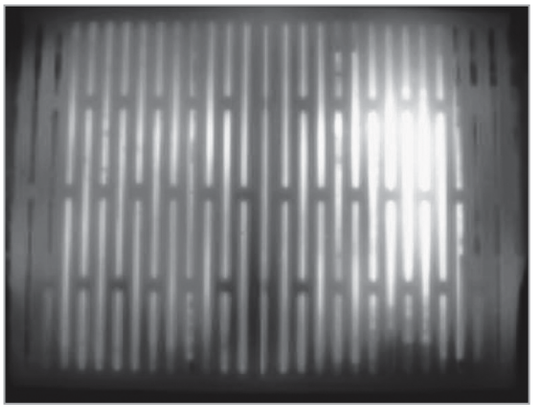

- Sichtbar heißer als jeder bekannte Gasgrill
- Die hellen Stellen beim Thermo-Foto zeigen eine ernorme Hitze von über 360°C im Bereich des Grillrostes

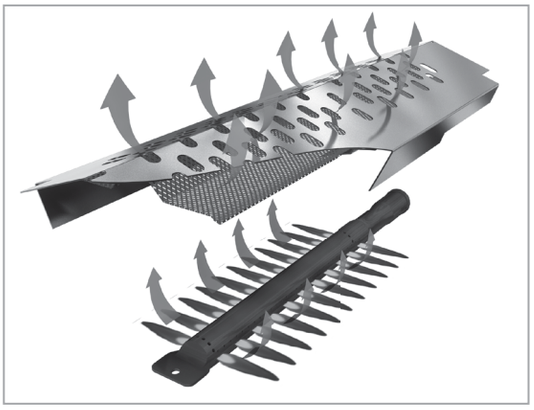

- Sparsam: Die TURBO ZONE verbraucht nicht mehr Gas als herkömmliche Grillzonen

GRILLSPIEß MONTIEREN

Auf einen Blick

Nr.	Beschreibung Grillspießzubehör	Anzahl
A	AC Motor oder DC Motor	**1x**
B	Schrauben und Muttern	**2x**
C	Motorhalterung	**1x**
D	Rändelmuttern	**1x**
E	Fleischklammern mit Feststellschraube	**2x**
F	Grillspießantriebswelle	**1x**
G	Zentrierring mit Feststellschraube	**1x**
H	Gegengewicht	**1x**
I	Handgriff	**1x**
J	Walzring	**1x**

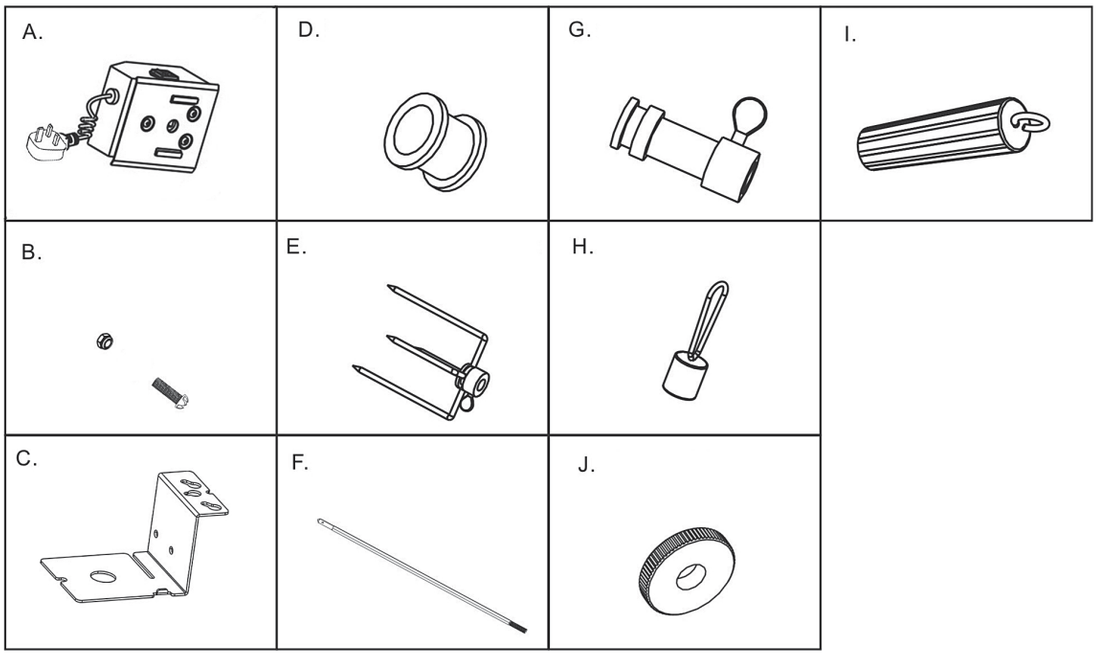

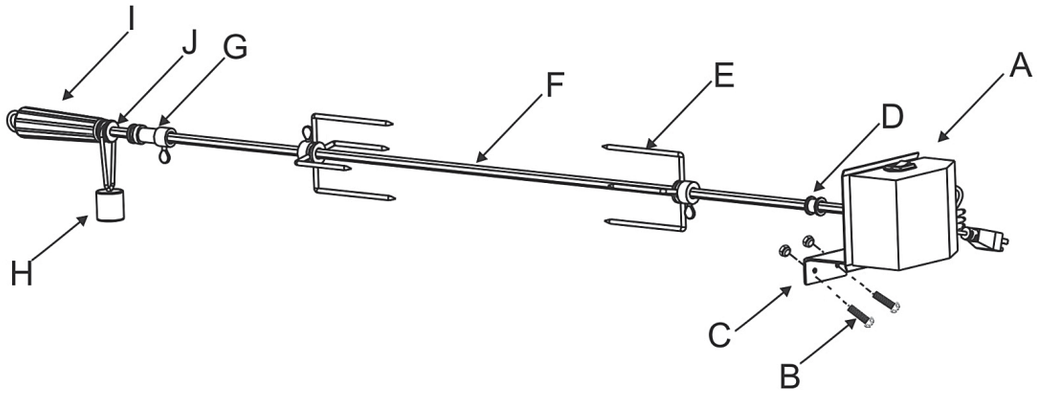

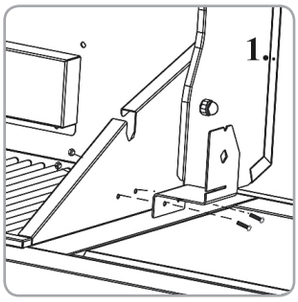

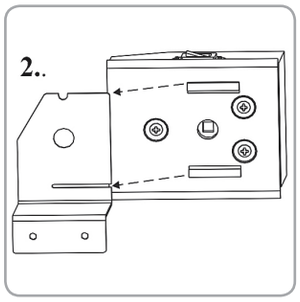

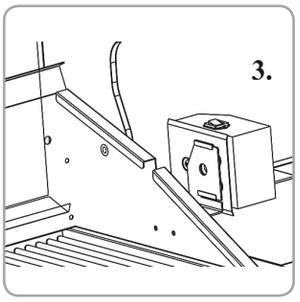

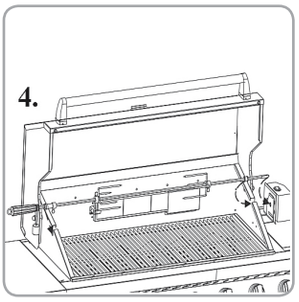

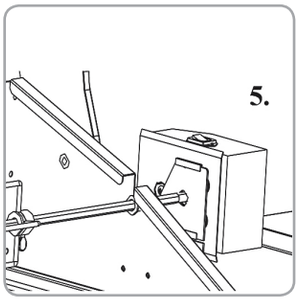

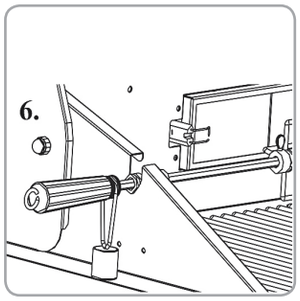

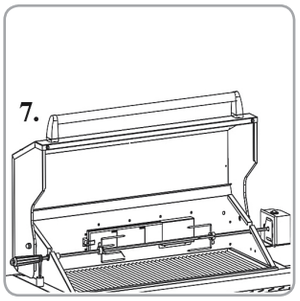

1. Befestigen Sie die Halterung an der rechten Seite des Grills wie in Abb. 1, indem Sie die zwei Schrauben durch die Halterung und die Außenseite des Grills stecken. Sichern Sie die Schrauben mit den Muttern. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.
2. Schieben Sie den Motor über die Halterung wie in Abb. 2 und 3.
3. Montieren Sie den Grillspieß wie auf Seite 26 und in der Abb. 4 gezeigt.
4. Den montierten Grillspieß wie in Abb. 5 und 6 mit dem Motor verbinden und auf Ihren Grill legen. Stellen Sie sicher, das der Grillspieß ordnungsgemäß mit dem Motor verbunden ist und aufliegt. (Abb. 7)

HINWEIS: Der Motor sollte sich auf der rechten Seite befinden.

BENUTZUNG DES GRILLSPIESS
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Schieben Sie eine der Fleisch-Zinken auf den Spieß. Zentrieren Sie die Speisen auf dem Spieß, die Sie zubereiten möchten. Um lose Fleischstücke oder Gemüse zu sichern niemals Nylon- oder Kunststoffschnüre verwenden. Sobald das Essen sicher ist, legen das spitze Ende der Stange in die Vorrichtung des Motors ein. Bei Bedarf entfernen Sie die Grillroste für mehr Platz. Schalten Sie den Netzschalter ein, um den Motor zu starten.

ACHTUNG! Infrarotbrenner dürfen nicht zur gleichen Zeit, wie die anderen Brenner, verwendet werden.

PFLEGE UND WARTUNG.
Vergewissern Sie sich, dass der Motor ausgeschaltet ist. Entfernen Sie den Grillpieß und den Motor, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Nach Gebrauch reinigen Sie alle Metallteile mit einem trockenen Tuch um Rostbildung zu vermeiden. Tauchen Sie keine Teile ins Wasser und bewahren Sie ihr Grillspieß-Set an einem trockenen Ort auf.

FEHLERBEHEBUNG
Wenn die Stange nicht mit einer konstanten Geschwindigkeit rotiert überprüfen Sie die Position des Fleisches auf dem Spieß, um das Gewicht so einzustellen, daß es ausgewogen auf der Stange verteilt ist. Der Spieß kann auch durch Einstellen des Gegengewicht ausgeglichen werden.

ENTSORGEN

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, werfen Sie diesen nicht in den Hausmüll. Fragen Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten und Ressourcen schonenden Entsorgung.

GARANTIE

Wir übernehmen für 2 Jahre die Garantie auf Funktion des Gerätes. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung des Gerätes und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums. Technische und farbliche Änderungen behalten wir uns vor.

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte NICHT zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. Während der Garantiezeit werden defekte Geräte abgeholt. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten. SERVICE NUMMER: 02392 978230

Enders Colsman AG
Brauck 1
58791 Werdohl

Telefon: +49 (0)2392 97 82 - 30
Telefax: +49 (0)2392 97 82 - 70
E-Mail: service@enders-colsman.de

Stand 01.11.2012